

ICO Magnetkartenleser Softwareüberblick

Anleitung für ICO Magnetkartenleser KBW,RS-232 & USB

Diesen Artikel als PDF.



Wählen Sie "Extras"


"In PDF exportieren"



[blocked URL](#)

Die folgenden Screenshots stammen aus der Konfigurationssoftware, welche allen o.g. Magnetkartenlesern beiliegt. Diese sollen verdeutlichen wie einfach und vielseitig zugleich deren Programmierung ist.

Interface-Auswahl:

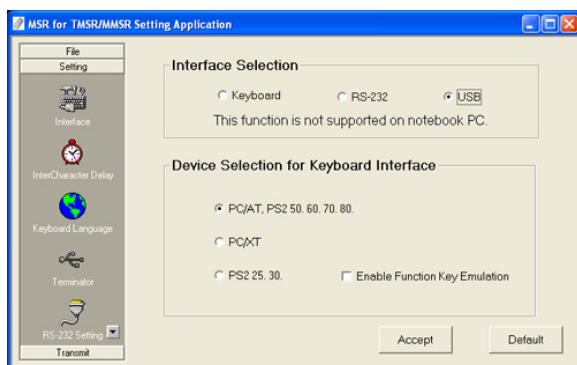


Spracheinstellung:




Tip: Wir empfehlen den ALT-Mode zu wählen, dies garantiert eine regionsunabhängige, korrekte Ausgabe.

Magnetkarten-Optionen:

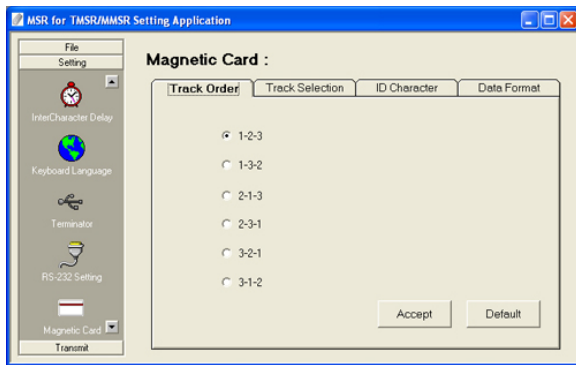


Reihenfolge der Spuren, Anfangs- und Endcharakter, Trennzeichen usw. können in diesen Registern eingestellt werden.

Prefix / Suffix:

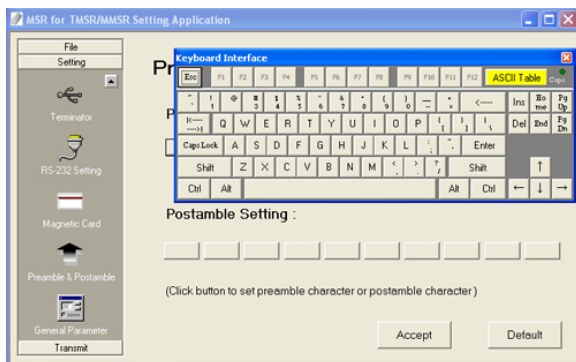

Sie möchten vor oder nach jeder Ausgabe weitere Daten übertragen? Einfach über die abgebildete Tastatur eintragen...

Übertragung:

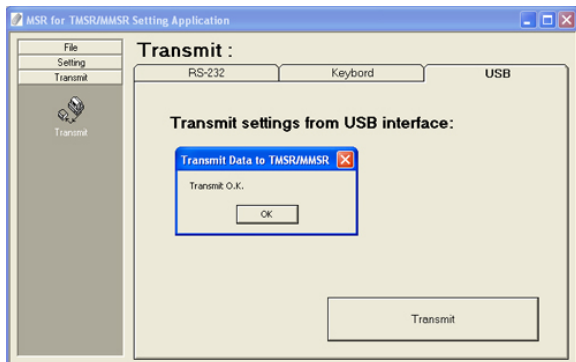

Einfach der Anweisung auf dem Bildschirm folgen und Ihre Einstellungen werden auf den Magnetkartenleser übertragen und dauerhaft gespeichert.

Benötigen Sie weitere Hilfe?



Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- [Vertrieb](#)
- [Support](#)