


Honeywell Voyager 1200 und 1202g - Prefix Suffix Kurzanleitung

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Erstellung eines Pre oder Suffixes an einem Honeywell Voyager 1200 und 1202g



Voyager 1202 Pre suffix.pdf

Bei den meisten Honeywell Scannern bleibt der Cursor nach dem Barcode stehen. Um eine Enter nachzusenden scannen Sie den Code "Add CR Suffix All Symbologies" ein.

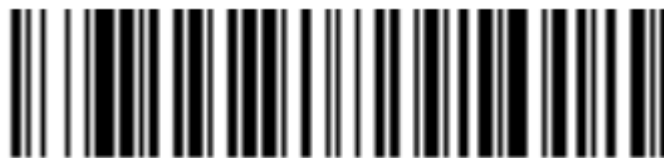

VSUF CR.

**Add CR Suffix
All Symbologies**

Das gilt auch für den 1900 1902 Granit und Xenon

Weitere Handbücher finden Sie auf der Honeywellseite:

<https://www.honeywellaidc.com/de-DE/resources/Pages/download.aspx>

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- [Vertrieb](#)
- [Support](#)